

# GUIA RÁPIDO

Argamassas Colantes: Assentando piso sobre piso com Argamassa Quartzolit.

1

## Conheça os tipos de argamassa e revestimentos:

A quartzolit trabalha com a linha de argamassas classificadas dentro das categorias ACI, ACII e ACIII (conforme norma para revestimentos cerâmicos), e tem uma linha de argamassas para usos especiais, para porcelanatos, sobreposições e outros. Na linha de sobreposição, existem as argamassas Porcelanato e Piso sobre Piso interna e externa, ambas nas cores branca e cinza.



2

## Verifique os defeitos do revestimento antigo.


Corrija ou retire as peças se necessário. Limpe a superfície do assentamento, remova os rodapés e proteja as peças de alumínio. Tenha em mãos todos os equipamentos e ferramentas necessárias. Confira um quadro com as proporções adequadas de desempenadeira de acordo com o tipo de cerâmica:

Área "S" da superfície da placa cerâmica (cm²)	Formato do dente da desempenadeira (mm)	Aplicação da argamassa
S < 400	quadrado 6 x 6 x 6	na base
400 ≤ S < 900	quadrado 8 x 8 x 8	na base
S ≥ 900	quadrado 8 x 8 x 8	na base e no verso da placa

3

## Prepare a argamassa e a deixe em repouso por 15 min.

Remisture a massa e aplique na base antiga e no verso do revestimento novo com o lado liso da desempenadeira, mantendo a espessura de 3 a 4 milímetros de massa. Com o lado dentado da desempenadeira e com inclinação de 60°, faça sulcos e cordões com o produto. Posicione as peças, fazendo movimentos vibratórios e batendo com martelo de borracha para quebrar os cordões.

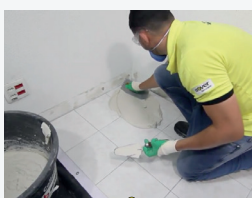

4

## Faça o teste de aderência.

Limpe os revestimentos e tire o resto de massa colante que ficou nas juntas, limpando as placas com esponja ou pano limpo.

5

## Por último, aguarde o tempo de secagem.

Verifique o tempo de liberação do produto utilizado. Cada produto possui características próprias. Por isso, siga sempre as orientações do fabricante disponíveis na embalagem.

